


ダブルミスト加湿器
取扱説明書

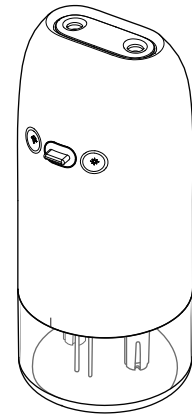

目次	
安全上のご注意	02
各部の名称	06
ご使用方法	07
充電について	10
お手入れ方法	11
製品の廃棄について	11
故障かな?と思ったら	12
商品仕様	14
メーカー保証	14

保証書付

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる方や周囲の方への危害、および財産への損害を未然に防ぐため、本製品をご使用になる前に、本書に記載されている安全上のご注意を必ずお読みいただき、内容をご理解のうえ、正しくお使いください。

定められた手順に従ってご使用ください。誤った使用方法や不適切な取り扱い、火災、感電、やけど、けが、故障、水漏れ、製品破損、財産への損害などの重大な事故につながるおそれがあります。

万一、異臭・異音・発煙などの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、電源を切って電源プラグを抜いたうえで、カスタマーサポートまでお問い合わせください。故障した状態のまま使用を続けしないでください。

危険 誤った取り扱いをした場合に、死亡または重傷を負うおそれや、火災・感電などの重大な事故につながるおそれがある内容を示しています。

- 分解・修理・改造をしない**
本体を分解・修理・改造しないでください。火災・感電・けが・故障の原因になります。修理が必要な場合は、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。
- 本体やUSB充電端子に水や液体をかけない**
水タンク以外の部分には、水をかけたり水洗いしたりしないでください。本体内部の電気部品やUSB充電端子に水や液体が入ると、ショート・発熱・発火・感電・故障の原因になります。
- 濡れた手でUSBケーブルを操作しない**
感電やショートの原因になります。USBケーブルの抜き差しは、乾いた手で行ってください。
- 破損したUSBケーブルや充電器を使用しない**
断線・破損したUSBケーブルを使用すると、火災・感電・故障の原因になります。

危険

- 指定された電源で充電する**
充電時は、出力が DC5V／3Aに対応したUSB電源アダプターを使用してください。対応していない電源を使用すると、充電不良・発熱・故障・内蔵電池の劣化の原因になります。
- 異常がある場合は使用を中止する**
以下のような異常がある場合は、直ちに使用を中止し、USBケーブルを抜いてください。
 - ・煙が出る
 - ・焦げたようなにおいがする
 - ・本体やUSBケーブルが異常に熱い
 - ・異常な音がある
 - ・水漏れしている
 - ・本体が変形・破損しているそのまま使用すると、火災・感電・けがの原因になります。
- 火気・可燃物の近くで使用しない**
スプレー（殺虫剤・整髪料・潤滑油など）をかけない。引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）・火の気のあるもの（たばこ・線香など）・可燃性のもののそばで使わない。油煙の舞う場所や近くで使用しない。発火・火災の原因になります。

警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があります。

- 本体を水に浸けたり、水や液体をかけたりしない**
本体を水に浸けたり、水やコーヒー、ジュースなどの液体をかけたりしないでください。水などの液体が本体内部やUSB充電端子に入ると、故障・ショート・感電・発熱・発火の原因になります。
- USBケーブルを傷つけない**
無理に曲げる、引っ張る、ねじる、挟む、重い物を載せるなどしないでください。ケーブルの断線やショートにより、火災・感電の原因になります。
- 安定した平らな場所で使用する**
傾斜した場所や不安定な場所で使用しないでください。転倒や水漏れにより、家具・床・周囲の物品をぬらす原因になります。
- 最大水位線(MAX)を超えて給水しない**
水を入れすぎると、水漏れや噴霧不良、本体内部への浸水の原因になります。必ずMAX表示以下で給水してください。
- お手入れ前にUSBケーブルを抜く**
お手入れを行う前は、必ずUSBケーブルを抜いてください。感電・故障の原因になります。
- 火気や高温になる場所で使用・保管しない**
ストーブ、コンロ、暖房器具の近く、直射日光が当たる場所、車内など高温になる場所では使用・保管しないでください。発熱・変形・故障・発火の原因になります。

警告

- 強い衝撃を与えない**
落下、ぶつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。内蔵電池の損傷により、液漏れ・発熱・発火・故障の原因になります。
- 吹出口やUSB充電端子に異物を入れない**
指、金属類、その他の異物を入れないでください。ショート・感電・けが・故障の原因になります。
- 乳幼児やお子様だけで使用させない**
誤操作、水の誤飲、部品の誤飲、けが、感電の原因になります。お子様の手の届かない場所で使用・保管してください。
- 5V/3A対応のUSB電源アダプターをご使用ください**
出力が不足する場合、充電時間が長くなったり、正常に動作しない場合があります。


注意 誤った取り扱いをした場合に、軽傷を負うおそれや、製品の故障・漏水・物的損害などが発生するおそれがある内容を示しています。

- 持ち運ぶ際は、タンクをしっかり固定する**
持ち運ぶ前に、タンクキャップがしっかり閉まっていることを確認してください。固定が不十分な状態で持ち運ぶと、タンクが外れ、水漏れ・本体の破損・転倒によるけがの原因になります。
- 使用後は水を捨て、清潔な状態で保管する**
使用後は、タンク内に残った水を捨て、きれいな水ですすいでください。その後、乾いた柔らかい布などで水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。長期間使用しない場合も、タンク内の水を捨て、乾燥した状態で保管してください。水を残したまま放置すると、水アカ・雑菌の繁殖・異臭・ぬめりの原因になります。
- 水タンクに熱湯を入れない**
40℃以上のお湯を使用しないでください。変形、故障、水漏れ、やけどの原因になります。
- ミストを家具や電気製品に直接当てない**
壁、家具、カーテン、寝具、パソコンなどにミストが直接当たる場所で使用しないでください。結露、変色、カビ、故障の原因になります。
- 噴霧口をふさがない**
布やタオルなどで噴霧口を覆わないでください。噴霧不良、水滴の付着、故障の原因になります。

注意

- 水位センサーが検知できる位置まで給水する**
水位センサー（2本の検知電極）が水に触れる位置まで給水してください。水量が少ない場合、水位センサーが正しく検知できず、ミストが出ない、または噴霧が停止することがあります。
- 吸水芯を十分に湿らせてから使用する**
使用前に、吸水芯の両端を水に浸し、十分に水を含ませてください。吸水芯が乾いた状態では、ミストが出ない場合や、ミスト量が少なくなることがあります。
- 指定された水以外を使用しない**
きれいな水道水またはミネラルウォーターを使用してください。蒸留水や純水などは使用しないでください。水質の違いにより、ミストの噴霧不良や噴霧口の目詰まりの原因になる場合があります。また、芳香剤・アロマオイル・香水・薬品・洗剤などを水タンクに入れないでください。故障・異臭・変色・目詰まりの原因になります。
- 水タンクに熱湯を入れない**
40℃以上のお湯を使用しないでください。変形、故障、水漏れ、やけどの原因になります。
- ミストを家具や電気製品に直接当てない**
壁、家具、カーテン、寝具、パソコンなどにミストが直接当たる場所で使用しないでください。結露、変色、カビ、故障の原因になります。
- 噴霧口をふさがない**
布やタオルなどで噴霧口を覆わないでください。噴霧不良、水滴の付着、故障の原因になります。

各部の名称

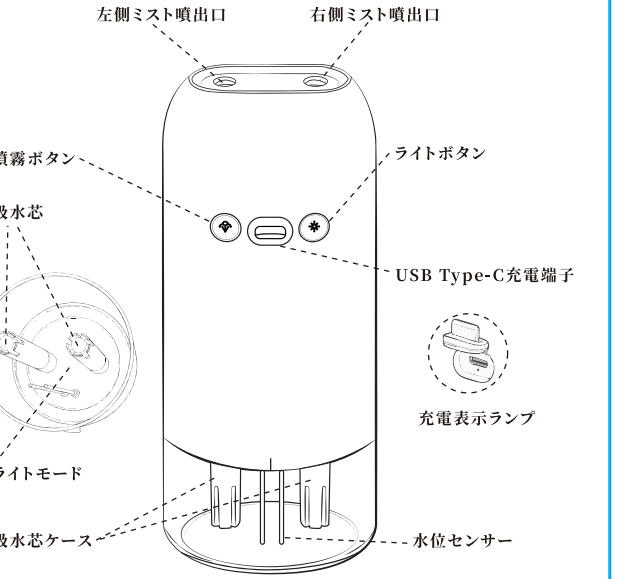

ご使用方法


給水方法

以下の手順に従って、水タンクに水を入れてください。

①「**▲**」と「**■**」が重なっている位置から時計回りに回し、「**■**」と「**■**」を合わせるとロック状態になります。

②水タンクに水を入れる。

③「**■**」と「**■**」が重なっている位置から時計回りに回し、「**▲**」と「**■**」を合わせるとロック状態になります。

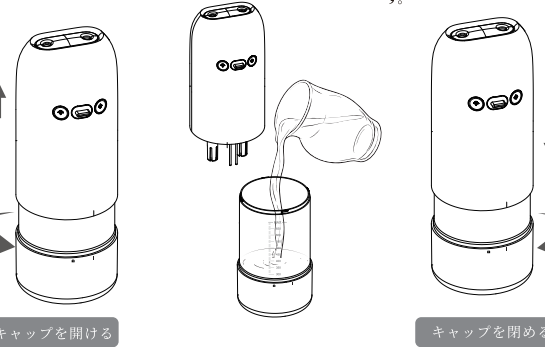

- 水は最大水位線（MAX）を超えないように入れてください。
- 水タンクキャップがしっかり閉まっていることを確認してから使用してください。締め付けが不十分な場合、水漏れの原因となり、家具や床をぬらしたり、滑りによる転倒・けがの原因になります。
- 指定された水（きれいな水道水またはミネラルウォーター）を使用してください。蒸留水・純水などは使用しないでください。水質の違いにより、噴霧口や超音波振動子（霧化部）に汚れが付着し、ミスト量の低下や噴霧不良の原因になる場合があります。また、アロマオイル・香水・薬品・洗剤などを水タンクに入れないでください。故障・異臭・目詰まりの原因になります。

ご使用方法

使用時間の目安(給水量別)

本表は、使用開始時の吸水芯の状態（乾燥した状態/完全に浸した状態）ごとの使用時間の目安です。

給水量	乾燥状態から使用	完全浸水から使用
300ml	約4時間	約3時間
400ml	約5.5時間	約4.5時間
500ml	約7時間	約5.5時間
600ml	約8.5時間	約6.5時間
700ml	約10時間	約8時間

※実際の使用時間および噴霧量は、吸水芯の状態だけでなく、使用状況（吸水芯の使用具合、バッテリー残量など）や使用環境（室内の温度・湿度など）により、最大約20％程度変動する場合がありますが、正常な範囲です。


※水位が低下すると、水位検知機能が作動し、無水時は自動的に噴霧を停止します。

※予定する使用時間に合わせて、給水量を調整してください。

ご使用前に吸水芯を水になじませることをおすすめします

水タンクに水を入れた後、そのままでもご使用いただけますが、噴霧量は吸水芯の吸水状態によって変わる場合があります。十分な噴霧量を得るため、ご使用前に吸水芯を水に浸し、十分に水を含ませてからご使用いただくことをおすすめします。

- ① **吸水芯ケースを取り外す**
※取り外す際は、無理な力を加えず、手や指を傷つけないよう十分ご注意ください。
- ② **吸水芯を取り出す**

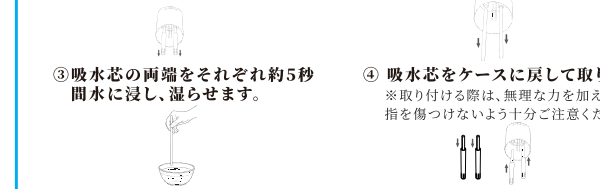


ご使用方法

■噴霧モードを切り替える

○ 噴霧ボタンを短押しすることにより、噴霧モードが切り替わります。

①左右同時モード ②左右交互モード ③リズムモード ④ 停止

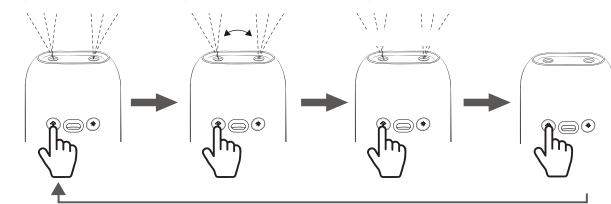


●ご案内 「停止」の状態です再度噴霧ボタンを短押しすると、「左右同時モード」に切り替わります。

■ライトモードを切り替える

○ ライトボタンを短押しすることにより、ムードライトが切り替わります。

①弱点灯(■□) ② 強点灯(■●) ③ 消灯

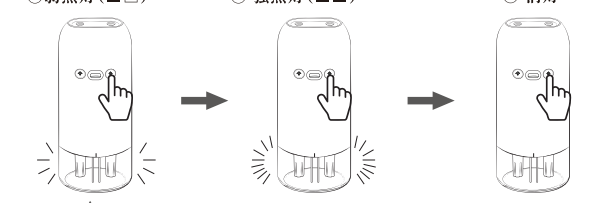

●ご案内 「消灯」の状態です再度ライトボタンを短押しすると、「弱点灯」に切り替わります。

充電について

■電池残量・充電状態について

充電端子下部の表示ランプと本体のライトで、電池残量や充電状態をお知らせします。


① 電池残量が少なくなるとき

充電表示ランプが赤色に点滅し、本体ライトも点滅します。




② 充電中

充電表示ランプが赤色に点灯します。



③ 充電完了

充電表示ランプが消灯します。
※充電完了後にUSBケーブルを再接続すると、充電表示ランプが一度赤色に点灯し、その後消灯することがあります。これは電池状態を確認するための動作であり、異常ではありません。



△ご注意
本製品の充電入力力は5V/3Aに対応しています。製品仕様に応じたUSB電源アダプターをご使用ください。
出力が不足しているアダプターを使用すると、充電に時間がかかったり、使用状況によっては正常に動作しない場合があります。

② 充電しながらの使用について
満充電までの時間は約3.5時間です。充電しながら使用することもできますが、その場合は通常より充電時間が長くなります。充電時間は、噴霧モードなどの使用状況によって異なります。

③ 長期間使用しない場合
本製品には、PSE適合のリチウムイオン電池を使用しています。
長期間使用しない場合でも、少なくとも2か月に1回を目安に充電してください。
電池残量が少ない状態で長期間放置すると、過放電により電池が劣化し、充電できなくなる場合があります。

お手入れ方法

■お手入れについて

① 毎日|水を交換する

タンク内の水は毎日すべて捨て、新しい水に交換してください。

② 使用後|残った水を捨てる

使用後はタンク内に残った水をすべて捨て、タンクを空にしてください。

③ 毎日|タンクを清掃する

タンク内は毎日水洗いし、清潔な状態を保ってください。

④ 吸水芯の状態を確認する

吸水芯に黄ばみや変色、においがある場合、または長期間の使用により吸水力が低下し、噴霧量が少なくなった場合は、新しい吸水芯に交換してください。

●厚生労働省では、家庭用加湿器について、タンクの水を毎日完全に交換し、タンク内を清掃するよう推奨しています。
※水を入れたまま放置すると、においやカビ、雑菌繁殖の原因になります。

■長期間使用しない場合

① 水を捨て、十分に乾燥させる

タンク内の水をすべて捨て、タンクと吸水芯を十分に乾燥させてください。
水分が残ったまま保管すると、においや汚れの原因になる場合があります。

② ほこりを避けて保管する

本体は、ほこりが入らないよう袋などに入れて保管してください。
ほこりが付着したり内部に入ったりすると、故障の原因になることがあります。

③ 定期的に充電する

長期間使用しない場合でも、少なくとも2か月に1回を目安に充電してください。
長期間充電しないまま放置すると、バッテリーが劣化し、充電できなくなる場合があります。

製品の廃棄について

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、以下の項目をご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。

こんなとき	原因	処置
ミストが出ない	●吸水芯が乾いている	吸水芯の両端を水に浸し、十分になじませてください
	●水タンクの水が不足している	給水してください
	●電池残量が少ない	充電してください
ミストが弱い	●吸水芯に水が十分染み込んでいない	吸水芯を水になじませてください
	●噴霧口や吸水芯が汚れている	お手入れしてください
	●水タンクの水量が少ない	水タンクに十分な量の水を入れてください
片側からミストが出ない	●左右の噴霧口や吸水芯の状態が異なる	吸水芯の取り付け状態を確認してください
水が入っているのに噴霧が停止する	●水位検知電極が水を検知していない	水位や吸水芯の状態を確認してください
	●電池残量が少ない	充電してください
電源が入らない	●電池残量が少ない	充電してください
操作ボタンが反応しない	●電池残量が不足している	充電後、再度操作してください
充電に時間がかかる	●5V/3A対応の電源アダプターを使用していない	5V/3A対応の電源アダプターをご使用ください
赤色ランプが点滅している	●電池残量が少ない	充電してください

故障かな?と思ったら

こんなとき	原因	処置
ライトが点滅する	●電池残量が少ない、または電池電圧が低下している。電池電圧が3.2V以下になると、赤色ランプと本体ライトが点滅して充電をお知らせします。さらに3.0V以下になると、自動的に電源が切れます	充電してください
	●水タンクの水が不足している	給水してください
充電できない	●USBケーブルが正しく接続されていない	USBケーブルが本体・電源側にしっかり接続されているか確認してください
	●USB電源アダプターに電源が供給されていない	電源アダプターがコンセントに正しく接続され、電源が入っているか確認してください
	●対応していない電源を使用している	5V/3A対応のUSB電源を使用してください
	●充電中の表示が出ない	別のUSBケーブルや電源アダプターで確認してください
充電中に使用できない	●充電状態や保護機能が働いている	充電ケーブルを外して確認してください
水漏れする	●水タンクキャップがしっかり閉まっていない	キャップをしっかり閉めてください
異臭がする	●タンク内の水を長期間交換していない	水を交換し、タンク内を清掃してください
	●吸水芯が汚れている	吸水芯を交換してください
	●アロマオイル・香水・消毒液・洗剤などを使用している	使用を中止し、タンク内を十分に洗浄してください。吸水芯に成分が残っている場合は交換してください

商品仕様

本体寸法	約93x93x217mm	バッテリー容量	5000mAh
本体重量	約480g	充電時間	約3.5時間
タンク容量	700mL	额定入力電流	3A
色温度	2700K	额定入力電圧	5V
製品材質	ABS+PC	额定消費功率	15W
最大噴霧量	左右同時モード	90mL/h	
	左右交互モード	45mL/h	
	リズムモード	45mL/h	

メーカー保証

この保証書は取扱説明書に従った使用状態で万一故障した場合に無償修理・交換等を行うことをお約束するものです。ご購入日から保証期間中に故障が生じた場合は、本製品、保証書、およびご購入日が確認できる証明書(レシート・注文番号等)をご提示の上、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

1.保証期間中であっても、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた事故については本保証書は適用されません。

- 取扱説明書どおりの使用方法をしなかった場合や、保管上の不備による故障または損傷
- 不当な取り扱い(誤操作・落下等)、改造、および修理による故障または損傷
- 火災、落雷などの天災地変、公害、塩害、ガス害や異常電圧、その他外部要因における故障または損傷

- 劣化、消耗による電池などの消耗品・付属品の交換
- 一般家庭以外に使用された場合の故障または損傷

- 公式販売店・正規販売代理店以外でご購入された場合の故障または損傷

2.保証期間中でも、商品を送付されときの送料は原則としてお客様負担となります。

3.本保証書は日本国内においてのみ有効です。(無償修理は国内のみ)
(This warranty is valid only in Japan.)

4.本保証書は再発行できかねますので、大切に保管してください。

保証書

1.本保証書は、明示された期間と条件のもとにおいて無償修理・交換等をお約束するものです。
※修理・交換等の際には「販売店名」「お買い上げ日」の確認と保証書のご提示が必要となります。必要事項をご記入の上、レシートなどご購入が確認できるものと本書と一緒に保管していただきますようお願いいたします。ご購入いただいた個人情報、修理・交換対応、その後の安全点検活動のみに使用します。

2.取扱説明書や本体貼付ラベル等に記載の注意事項に従いお取り扱いをし、保証期間内に故障した場合に無償修理または交換をいたします。保証期間内の修理依頼は以下の手順に沿ってお問い合わせください。

※ご相談なく商品を弊社に送付されますと、ご購入履歴の確認ができず無償での対応ができかねる場合がございます。
※レシートの保管や注文番号の控えは本ページ下の「購入証明控え欄」をご活用ください。

●店舗購入の場合
レシートなど「販売店名」「お買い上げ日」が記載されたものと保証書をご持参のうえご購入店舗にご相談ください。転居等によりご購入店舗へのご相談が難しい場合、弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。(レシートは購入証明となりますので、対応完了後も大切に保管していただきますようお願いいたします。)

●ネット購入の場合
ご購入後に発行される「注文番号」をお控えの上、ご購入ショップのお問い合わせ窓口または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

購入証明控え欄	
店舗購入の方	ネット購入の方
レシートを貼付してください。	購入後に発行される[注文番号]と[購入ショップ名]をご記入ください。 購入履歴をご参照ください。 注文番号: 購入ショップ名:

保証書

品番	NS-KS26H
お客様のお名前	
ご住所	
お電話番号	
販売店名(住所/TEL)	
保証期間	12ヶ月間
お買い上げ年月日	年 月 日

NISSYO カスタマーサポート
営業時間10:00~16:30(土日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

LINEでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
右のQRコードからご登録ください。
info@nissyo-life.com

発売元:日匠株式会社
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3丁目11-6 5階
TEL:019-656-8693 FAX:019-656-8693
https://nissyo-life.com/
Designed in Japan. Made in China.
©2023 NISSYO CO.,LTD.