


NISSYO

EYE Healing

アイヒーリング

取扱説明書

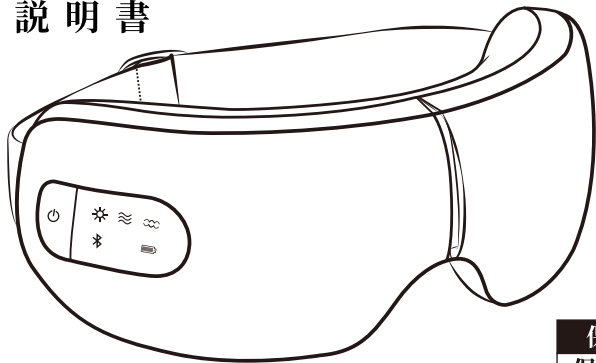

保管用
保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管してください。

目次

ご使用前に	01
安全上のご注意	02
使用上のご注意	08
各部の名称とはたらき	09
ご使用方法	10
充電について	11
お手入れ・保管方法	13
故障かなと思ったら	14
商品仕様	15
メーカー保証	16
保証書	

ご使用前に必ずご確認ください

商品には万全を期しておりますが、万一、セット内容に不足がございましたら、当社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

セット内容

- 本体(アイヒーリング)..... 1台
- USB充電コード(microUSB) 1本
- 収納ポーチ 1個
- 取扱説明書兼保証書 1部

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。



※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

安全上のご注意


ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。万一、異常が発生した場合は、ただちに使用を中止しお買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。本取扱説明書に従った使い方をせずに生じた損害に関しまして、弊社は一切の責任を負いかねます。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■ 危害・損害の程度を示す図記号

 危険	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

■ お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。
 必ず守る	実行しなければならない内容。

警告

ご使用前に、本体や付属品に破損がないか確認する。
また、本体が正常に作動するか確認する。
異常が発見された場合は使用しないでください。



必ず守る

次のような方は医師と相談して使用する。

事故やけが、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

●悪性腫瘍のある方●心臓疾患、心臓に障害のある方、血栓のある方●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方●妊娠中および出産直後の方●かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方(美容医療施術を含む)●極度近視の方、交通事故などによる頭部および眼角的後遺症のある方●医療機関で治療中の方●白内障や緑内障など眼病をお持ちの方や、眼圧に異常がある方●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方●神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方





禁止

下記の場合は使用しない。

肌や身体トラブルの原因になります。

●体調のすぐれないときや発熱している場合●肌に傷や湿疹、はれものなどがある場合
●皮膚に異常のある場合

警告

 必ず守る	<p>使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。 事故や体調不良、肌や目のトラブルの原因になります。</p>
	<p>本体および付属品に次のような異常があった場合は、直ちに本体の電源を切り、使用を中止する。充電中の場合は、コンセントからACアダプターなどをすぐに抜く。 破損や発火、事故やけがの原因になります。 ●煙が出たり、異常に熱い場合 ●異常なおいや音がる場合 ●本体が破損した場合</p>
	<p>お手入れする際は必ず電源を切る。 感電や故障の原因になります。</p>
 禁止	<p>子供に使用させない。本製品で遊ばせない。ペットに使用しない。 事故やけが、体調不良の原因になります。</p>
	<p>乳幼児や自分で意思表示できない方には使用しない。また、乳幼児や子供の手の届くところで使用・保管しない。 事故やけが、体調不良の原因になります。</p>
	<p>医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。 事故やけが、体調不良の原因になります。 例：血栓症、塞栓症、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など</p>



警告



禁止

USBコードや本体の差込口、すきまなどに異物、ゴミ、水分を付着させない。
感電やショート、発火の原因になります。

USBコードを抜くときは、先端部分を持ち、コードを引っ張らない。
また、ぬれた手で抜き差しはしない。
感電やショート、発火の原因になります。





USBコードが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。
感電やショート、発火の原因になります。

本体およびUSBコードを水につけたり、水洗いしない。
また、ぬれた身体に使用しない。
感電、ショート、発火、故障の原因になります。



USBコードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。
また、重いものを乗せ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
感電、ショート、発火、故障の原因になります。

肌や髪が濡れた状態で使用しない。濡れた手で触れない。
火災や感電、けがの原因になります。

警告

 禁止	<p>本製品を装着中は、ほかの作業をしたり眠らない。 思わぬ事故につながる恐れがあります。</p>
	<p>高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で、 保管・使用しない。加熱したり、火中に投下しない。 発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。</p>
	<p>不安定な場所で保管しない。また、本体や付属品を落としたり、 ぶついたりしない。 けがや本体が破損、故障の原因になります。</p>
 水場禁止	<p>本体およびUSBコードに水をかけたり、 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。 火災や感電、けがの原因になります。</p>
 分解禁止	<p>分解や修理、改造をしない。 発火したり、故障や事故の原因になります。</p>
 アダプター を抜く	<p>充電中に雷が鳴り始めたらACアダプター等をコンセントから抜く。 落雷による火災や感電の原因になります。</p>

警告


 必ず守る	<p>つけまつげ、コンタクトレンズ、イヤリングなどのアクセサリ類、メガネ、ヘアピン、ウィッグは必ず外してから使用する。</p> <p>肌や目のトラブルの原因になります。 まつ毛パーマ等を行った場合も施術後しばらくはご使用をお控えください。</p>
	<p>ベルトで本体を固定してから使用する。</p> <p>落下によるけがや故障の原因になります。</p>
	<p>はじめは短い時間で使用する。</p> <p>強い刺激に慣れていないとけがの原因になります。</p>
 禁止	<p>強く押し付けて使用しない。</p> <p>事故やけが、皮膚や筋肉を傷めつける原因になります。</p>
	<p>収納時にUSBコードを本体などに巻き付けない。</p> <p>コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。</p>
	<p>取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。</p> <p>事故やけが、故障の原因になります。</p>

使用上のご注意


- | 1 | 過度なご使用は体調不良や、目や肌のトラブルを生じる原因になります。
- | 2 | 使い始めは体調や肌の様子を見ながら、時間や回数を調整しながら使用してください。
- | 3 | 目薬を使用した際は、点眼後しばらく経ってから使用してください。
- | 4 | 目元パックやフェイスパックとの併用はおやめください。
- | 5 | 目や目の周囲が熱すぎると感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- | 6 | メイクをしたまま使用されると、メイクが落ちたり、本体に色移りする場合があります。
- | 7 | ご使用後は顔に本体の跡が残る場合があります。
お出かけ前に使用される場合はご注意ください。
- | 8 | ご使用後、温熱機能により一時的に目元が赤くなる場合があります。
通常は時間経過により治まりますが、症状が回復しない場合は専門医にご相談ください。
- | 9 | 充電中は使用できません。

各部の名称とはたらき

本体

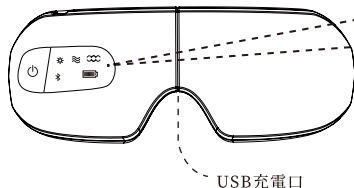

操作パネル

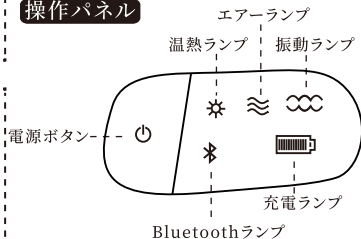

ボタン操作方法



長押し	電源オン/オフ
ダブルクリック	モードの切り替え
ワンクリック	強弱の切り替え

モード一覧

自動モード	※ ☹️ ≍ 温熱 + 振動 + エアークランプ
クリアモード	※ ≍ 温熱 + エアークランプ
ダイナミックモード	☹️ ≍ 振動 + エアークランプ
スリープモード	※ 温熱

ご使用方法


- 1 電源ボタンを長押し(4~5秒)して電源をオンにしてください。
- 2 電源ボタンをダブルクリックしてモードを切り替えてください。
「自動モード」→「クリアモード」→「ダイナミックモード」→
「スリープモード」の順で4つのモードから選択可能です。
- 3 電源ボタンをワンクリックして強弱を選択してください。
赤ランプが強、青ランプが弱を表します。
- 4 電源ボタンを長押し(2~3秒)して電源をオフにしてください。
※モード選択をしてから15分後、自動的に電源がオフになります。



Bluetoothの接続の仕方


お手持ちのスマートフォンなどと接続して、
好きな音楽を本体から流すことができます。

- 1 接続機器のBluetooth設定をオンにする。
- 2 本体の電源をオンにする。
- 3 接続機器のリストに表示されている「NISSYO」を選択する。
接続されると、接続音が出ます。

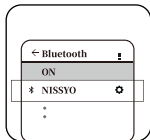

充電について

- 1 本体を二つに折り畳み、本体下側にある充電口を開き、充電コードのmicroUSB端子を本体の充電口に差し込んでください。
※初回充電時、充電口が硬い場合がございますが、カチッと音になるまで差し込んでください。
※製品の仕様上、本体と充電コードが2~3mm浮いた状態になりますが問題ありません。
- 2 充電コードのUSB端子をACアダプターに接続し、壁面コンセントに差し込んでください。
- 3 充電中、操作表示部の充電ランプが青く点滅します。
充電が完了すると充電ランプが青く点灯します。
※本体作動中に充電した場合、作動を終了して充電を開始します。

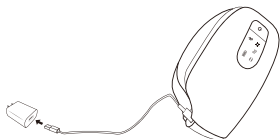

※ACアダプターは付属しておりません。

※5V2A以下のACアダプターから
充電してください。

(5V2Aを超えるACアダプターを使用すると
故障の原因になります。)

充電時間の目安

充電時間	動作時間
約3.5時間	約75分

※動作時間は充電環境やご使用環境、
ご使用時のレベルによって大きく異なります。

充電について

- 4 充電完了後、充電コードを本体とACアダプターから取り外してください。
※電池残量が少なくなると、「電池残量が少なくなっています。充電してください。」という音声流れ作動を停止し、操作パネルの充電ランプが青く点滅します。
(電池残量が極端に少ない状態で動作を開始した場合、音声流れる電力が残っておらずそのまま電源が切れる場合があります。)

※充電コードを差したままの使用はできません。

※充電電池は消耗品です。(保証対象外)

※電池寿命は使用、保管などの状態により大きく変化します。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- 本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きをしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。

保管の仕方

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長時間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1か月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長時間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長時間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

故障かなと思ったら

Q	A
充電ができない	出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。
	充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。 他のACアダプターや充電コードで充電をお試しください。
	充電口に付着物や破損がないか確認してください。
	本体の電源がオンになっていないか確認してください。 充電しながらの使用はできませんので必ず電源を切ってから充電してください。
電源が入らない	充電しながらの使用はできません。
	電源ボタンを5秒ほど長押ししてください。
本体がずり落ちる	ゴムバンドの調節をお願いいたします。
Bluetoothランプの点滅	音楽が流れるまではBluetoothランプが継続して青く点滅します。

商品仕様

ブランド	NISSYO(ニッショウ)
品名	EYE Healing(アイヒーリング)
定格電圧	DC 5V 2A
消費電力	約5W
電源供給元	ACアダプター/モバイルバッテリー
本体寸法	約215×32×80mm
重量	本体:約305g
電池容量	1200mAh
通信仕様	Bluetooth標準規格V5.0+BR+EDR+BLE
使用環境	環境温度0-40℃ / 相対湿度≤70%RH
製品素材	本体:布、ABS、PC、シリコン / ベルト:布

メーカー保証

この保証書は取扱説明書に従った使用状態で万一故障した場合に無償修理・交換等を行うことをお約束するものです。ご購入日から保証期間中に故障が生じた場合は、本製品、保証書、およびご購入日が確認できる証明書(レシート・注文番号等)をご提示の上、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

- 1.保証期間中であっても、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた事故については本保証書は適用されません。
 - 取扱説明書どおりの使用方法をしなかった場合、保管上の不備による故障または損傷
 - 不当な取り扱い(誤操作・落下等)、改造、および修理による故障または損傷
 - 火災、落雷などの天災地変、公害、塩害、ガス害や異常電圧、その他外部要因における故障または損傷
 - 劣化、消耗による電池などの消耗品・付属品の交換
 - 一般家庭以外に使用された場合の故障または損傷
 - 公式販売店・正規販売代理店以外でご購入された場合の故障または損傷
- 2.保証期間中でも、商品を送付されるとき送料は原則としてお客様負担となります。
- 3.本保証書は日本国内においてのみ有効です。(無料修理は国内のみ)
(This warranty is valid only in Japan.)
- 4.本保証書は再発行できかねますので、大切に保管してください。

保証書

1. 本保証書は、明示された期間と条件のもとにおいて無償修理・交換等をお約束するものです。

※修理・交換等の際には「販売店名」「お買い上げ日」の確認と保証書のご提示が必要となります。
必要事項をご記入の上、レシートなどご購入が確認できるものと本書と一緒に保管していただきますようお願いいたします。ご記入いただいた個人情報、修理・交換対応、その後の安全点検活動のみに使用します。

2. 取扱説明書や本体貼付ラベル等に記載の注意事項に従いお取り扱いをし、保証期間内に故障した場合に無償修理または交換をいたします。保証期間内の修理依頼は以下の手順に沿ってお問い合わせください。

※ご相談なく商品を弊社に送付されますと、ご購入履歴の確認ができず無償でのご対応ができかねる場合がございます。
※レシートの保管や注文番号の控えは本ページ下の「購入証明控え欄」をご活用ください。

●店舗購入の場合

レシートなど「販売店名」「お買い上げ日」が記載されたものと保証書をご持参のうえご購入店舗にご相談ください。
転居等によりご購入店舗へのご相談が難しい場合、弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。
(レシートは購入証明となりますので、対応完了後も大切に保管していただきますようお願いいたします。)

●ネット購入の場合

ご購入後に発行される「注文番号」をお控えの上、ご購入ショップのお問い合わせ窓口または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

購入証明控え欄

店舗購入の方

レシートを貼付してください。

ネット購入の方

購入後に発行される[注文番号]と[購入ショップ名]をご記入ください。
購入履歴をご参照ください。

注文番号:

購入ショップ名:

保証書

品番	NS-EH23B/NS-EH23P/NS-EH23H	型番	9S
お客様のお名前			
ご住所			
お電話番号			
販売店名(住所/TEL)			
保証期間1年間	お買い上げ年月日	年	月 日

NISSYO カスタマーサポート

営業時間10:00~16:30(土日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

【 LINEでの
お問い合わせ 】

右のQRコードからご登録ください。



【 メールでの
お問い合わせ 】

info@nissyo-life.com

発売元:日匠株式会社

〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3丁目11-6 5階

TEL:019-656-8693 FAX:019-656-8693

<https://nissyo-life.com/>

Designed in Japan. Made in China.

©2023 NISSYO CO.,LTD.