

# NISSYO

## Hair Dryer

ヘアードライヤー


## 取扱説明書

保管用

保証書付

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

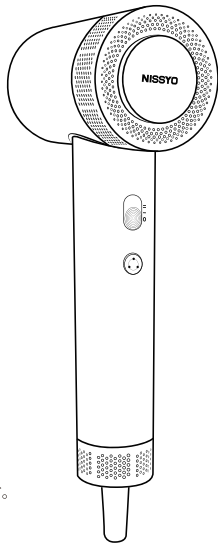

# 目次



安全上のご注意	03
使用上のご注意	09
各部の名称とはたらき	10
ご使用方法	12
定期的なお手入れ	14
故障かなと思ったら	16
商品仕様	17
メーカー保証	18
保証書	

# 安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサポートまでお問い合わせください。故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

## ■ 危害・損害の程度を示す図記号

 <b>危険</b>	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

## ■ お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。	 必ず守る	実行しなければならない内容。
---	--------------	---	----------------

# 警告



注意

警告は、製品本体および付属品のすべてを対象としています。



必ず守る

ご使用前に、本体や付属品に破損がないか確認する。  
また、本体が正常に作動するか確認する。  
異常が確認された場合は、すみやかに使用を中止し、  
弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。

本品は製品本体、フィルター、及び付属品に磁石を使用しているため、  
必ず以下の点を守って使用する。

火災、感電またはけがの原因になります。

- ・ペースメーカーや除細動器などの埋め込み型医療機器は強い磁場を受ける可能性がありますので、本品を無理に近づけないでください。
- ・クレジットカード及び磁気系の記憶メディアなども

磁場の影響を受ける可能性がありますので、本品を無理に近づけないでください。

電源プラグのほこりは定期的に取り除く。

ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。




電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。

ショートによる火災・感電の原因になります。




電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う。

火災の原因になります。






# 警告

 禁止	<p>電源コードを束ねたまま使用しない。 過熱して火災・やけどの原因になります。 必ずのばして使用してください。</p>
	<p>必ず電源コードをのばして使用してください。 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない。 傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、 重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>
	<p>電源コードを本体に巻き付けない。 電源コードの根元が断線し、火災・感電の原因になります。</p>
	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 ショートによる火災・感電の原因になります。</p>
	<p>乳幼児に電源プラグをなめさせない。 感電・けがの原因になります。</p>
 プラグを抜く	<p>使用後は、必ずスイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜く。 感電・けがの原因になります。</p>
 ぬれ手禁止	<p>ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。 感電・やけど・けがの原因になります。</p>






# 警告

 禁止	<p>スプレーをかけない(殺虫剤・整髪料・潤滑油など)。 火災の原因になります。</p>
	<p>引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)、可燃性のもののそばで使わない。 火災の原因になります。</p>
	<p>油煙の舞う場所や近くで使用しない。 火災の原因になります。</p>
 分解禁止	<p>分解・修理・改造しない。 火災・感電・けがの原因になります。</p>
 プラグを抜く	<p>異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。 発煙・火災・感電のおそれがあります。</p> <p><b>[異常の例]</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・風が出たり出なかったりする</li><li>・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる</li><li>・電源プラグ・電源コードが変形したり破損したりしている</li><li>・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする</li><li>・触れるとビリビリ電気を感じる</li><li>・煙が出る</li><li>・内部で異物が動く音がする</li><li>・吸気口や吹き出し口が破損している</li></ul>

# 警告

 禁止	<p>子どもなど、取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせたりしない。 感電・やけど・けがなどの原因になります。</p> <p>屋外で使用しない。 ほこり・粉じんの多い場所で使用しない。 火災・感電の原因になります。</p>
 水ぬれ禁止	<p>浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近くで製品を使用しない。 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。 火災・感電の原因になります。</p>
 禁止	<p>製品の隙間や開口部に、異物を入れない。 火災・感電・けがの原因になります。</p>
 必ず守る	<p>吸気口や吹き出し口に髪の毛やほこりがついたときは、お手入れして取り除く。 過熱してやけどしたり、ほこりが吸い込まれて発火したりする原因になります。 吸気口はこまめに(月1回以上)お手入れしてください。</p>
 接触禁止	<p>高温になっている部分にさわらない。 使用中・使用直後は、吹き出し口周辺が熱くなるので、手で直接さわらないでください。</p>

# 警告

 禁止	<p>運転したまま放置しない。 火災の原因になります。</p>
	<p>髪を乾かす以外の用途に使用しない。 火災・やけどの原因になります。</p>
	<p>業務など家庭用以外で使用しない。 本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外に使用すると火災などの原因になります。</p>
 プラグを抜く	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>
 禁止	<p>電源コードをよじれさせない。 電源コードが破損して、火災の原因になります。</p>
 ぬれ手禁止	<p>ぬれた手でさわらない。 感電の原因になります。</p>
 禁止	<p>落としたりぶついたりしない。 感電・火災の原因になります。</p>

# 使用上のご注意

整髪料などがついた手でさわらないでください。

製品劣化の原因になります。

本製品は、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子どもを含む）が単独で製品を用いることを意図しておりません。

子どもが本製品で遊ぶことがないように、十分に注意してください。

本製品には過熱を防止するための温度過昇防止装置が備わっています。お使いの製品の動作が停止した場合は、コンセントから電源プラグを抜き、製品本体の熱を十分冷ましてください。

温度過昇防止装置の意図しないリセットによる事故を避けるため、本製品はタイマーのような外部スイッチを使用して操作したり、事業者などによって定期的に電源のオン/オフが行われる電気回路に接続したり、電源供給が不安定または電源が切れる可能性のあるコンセントに電源プラグを差し込んだりしないでください。


廃棄について

製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

# 各部の名称とはたらき

## 吹き出し口


マイナスイオンを含んだ風を  
吹き出し、髪の静電気を抑えます。

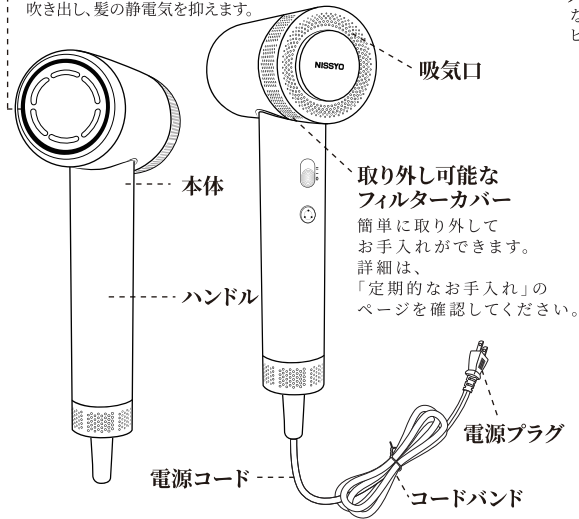

## 付属品

### ノズル


なめらかな風で乾かし、  
ピンポイントのスタイリングにも最適です。



## 取扱説明書兼保証書



# 各部の名称とはたらき

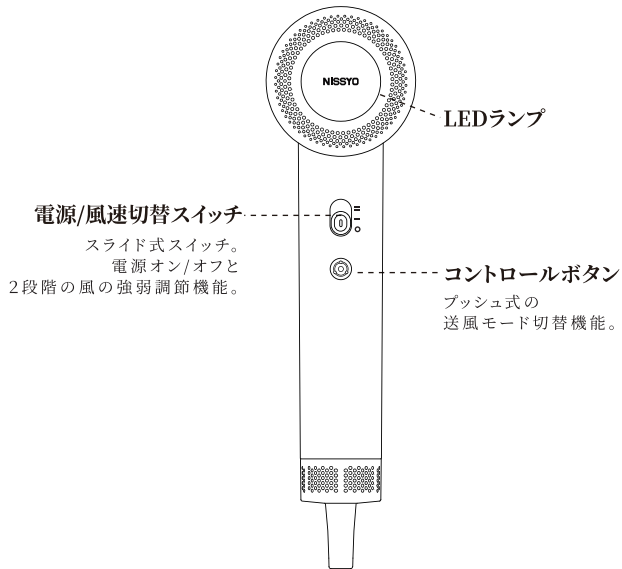


# ご使用方法

## ■ 使用方法のポイント

- ・ドライヤーで髪を乾かす前に、タオルでしっかりと髪の水分会を拭き取ってください。
- ・乾かすときに、最初は髪を持ち上げながら、髪の根元から乾かしていきます。
- ・セットするときは、ヘアオイルなどで髪を馴染ませてから温風を当てます。  
温風を当ててセットした後、冷風を当てるとセットした形を保ちやすくなります。


## ■ 基本的な使用方法

**1** 電源プラグをコンセントに差し込む。

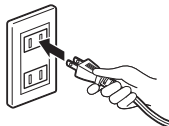

**2** 電源/風速切替スイッチで電源をオンにして、風速を調整する。

○	運転を切ります。
I	風速を弱にします。
II	風速を強にします。

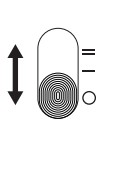


# ご使用方法

## 3 コントロールボタンで送風モードを設定する。

- ・乾燥やスタイリングなどの用途に合わせてお選びください。
- ・LEDディスプレイは送風モードによって変化します。
- ・温冷リズムモードへの切り替えは、コントロールボタンの長押しで行います。

冷風モード		約30°Cの冷風が出ます。 スタイリング後の仕上げなどに使用してください。
温風モード		約50°Cの温風が出ます。 スタイリングのときなどに使用してください。
熱風モード		約70°Cの熱風が出ます。 ぬれた髪を乾かすときなどに使用してください。
温冷リズムモード		約30°C～50°Cの温冷風が交互に出ます。 仕上がりにツヤ感がプラスされます。

## 4 使い終わったら、電源スイッチをオフにして、電源プラグをコンセントから抜く。

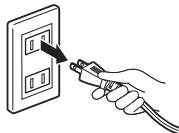


# 定期的なお手入れ

本製品は、高度な技術を組み合わせることで優れた性能を実現しています。製品の性能を維持するために、製品に付着したほこりやヘアケア製品による汚れを取り除く必要があります。フィルターに汚れやほこりがないか、ひと月に1回の頻度でお手入れを行ってください。

## お手入れ方法

### ステップ1


フィルターカバーを反時計回りに回して取り外します。

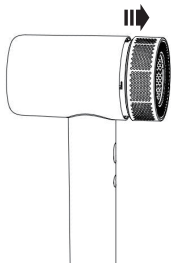

### ステップ2


糸くずのでない乾いた布や柔らかいブラシを使い、フィルターカバーおよび網目からほこりやゴミを取り除きます。

※フィルターおよびフィルターカバーは、水洗いしないでください。また、網目に力を加えすぎないようにしてください。

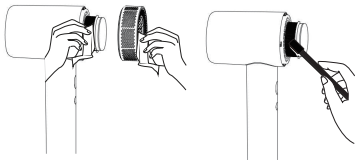

### ステップ3

フィルターカバーを本体の所定の位置に戻し、きちんとはまっていることを確かめてからご使用ください。

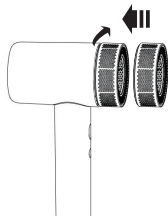

# 定期的なお手入れ

## 自動クリーニングモードの機能

自動クリーニングモードは、高風速と高温によって内部に蓄積されたホコリやゴミを吹き飛ばし、ヘアードライヤー内部を清潔に保つ機能です。定期的に自動クリーニングモードを使用することで、ヘアードライヤーの寿命を延ばし、効率的かつ安全に使用することができます。

操作手順	<b>準備作業</b> 1.電源プラグをコンセントに差込み、ヘアードライヤーの周りの環境が清潔であることを確認します。 2.ヘアードライヤーの吹き出し口や吸気口が障害物で塞がれていないことを確認します。
	<b>自動クリーニングモードの起動</b> 1.コントロールボタンの長押し:コントロールボタンを押し続けます。 2.電源スイッチをオンにする:コントロールボタンを長押ししたまま、ヘアードライヤーの電源スイッチをオンにします。 3.自動クリーニングモードの開始:自動クリーニングモードの開始が確認できたら、コントロールボタンから指を離してください。
	<b>自動クリーニングモードの実行</b> 自動クリーニングモードが開始されると、LEDディスプレイが水色に光り、ヘアードライヤーは高風速と高温により、内部に蓄積されたホコリやゴミを除去します。自動クリーニングモードの間は作動音が発生し、通常約10秒間継続します。
	<b>自動クリーニングモードの完了</b> 自動クリーニングモードが完了すると、作動音が停止します。電源スイッチをオフにして自動クリーニングモードを終了します。

## 注意事項

- 自動クリーニングモードを使用する際は、吹き出し口および吸気口が塞がれていないことを確認してください。
- 自動クリーニングモードの実行中はヘアードライヤーの加熱部分に触れないようにしてください。火傷の恐れがあります。
- 自動クリーニングモードの実行中はヘアードライヤーが大きな音を発することがありますが、これは正常な現象です。
- 使用頻度や環境に応じて、定期的に自動クリーニングモードを行ってください。

## 故障かなと思ったら

Q	A
風が出ない	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていることを確認してください。
使用中に動作が停止する	本製品には過熱を防止するための温度過昇防止装置が備わっています。お使いの製品の動作が停止した場合は、まずLEDディスプレイが点滅しているかを確認してください。LEDディスプレイの点滅が見られる場合、温度過昇防止装置の作動によるものです。コンセントから電源プラグを抜き、製品本体の熱を十分に冷ましてから使用を再開してください。
風が異常に熱い	吸気口や吹き出し口がほこりや衣類などでふさがれていないか確認してください。ほこりがたまっている場合、お手入れを行ってください。
特有のにおいがする	マイナスイオン発生時に特有のにおいがすることがありますが、人体に害はありません。

## 商品仕様

ブランド	NISSYO(ニッショウ)
品名	ヘアードライヤー
定格電源	100V
定格消費電力	1200W
定格周波数	50/60Hz
本体寸法 (電源コードを除く)	238×123×70mm
電源コードの長さ	約1.8m
本体重量 (電源コードを除く)	約465g

# メーカー保証

この保証書は取扱説明書に従った使用状態で万一故障した場合に無償修理・交換等を行うことをお約束するものです。ご購入日から保証期間中に故障が生じた場合は、本製品、保証書、およびご購入日が確認できる証明書(レシート・注文番号等)をご提示の上、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

- 1.保証期間中であっても、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた事故については本保証書は適用されません。
  - 取扱説明書どおりの使用方法をしなかった場合、保管上の不備による故障または損傷
  - 不当な取り扱い(誤操作・落下等)、改造、および修理による故障または損傷
  - 火災、落雷などの天災地変、公害、塩害、ガス害や異常電圧、その他外部要因における故障または損傷
  - 劣化、消耗による電池などの消耗品・付属品の交換
  - 一般家庭以外に使用された場合の故障または損傷
  - 公式販売店・正規販売代理店以外でご購入された場合の故障または損傷
- 2.保証期間中でも、商品を送付されるとき送料は原則としてお客様負担となります。
- 3.本保証書は日本国内においてのみ有効です。(無償修理は国内のみ)  
(This warranty is valid only in Japan.)
- 4.本保証書は再発行できかねますので、大切に保管してください。

# 保証書

## 1. 本保証書は、明示された期間と条件のもとにおいて無償修理・交換等をお約束するものです。

※修理・交換等の際には「販売店名」「お買い上げ日」の確認と保証書のご提示が必要となります。  
必要事項をご記入の上、レシートなどご購入が確認できるものと本書と一緒に保管していただきますようお願いいたします。ご記入いただいた個人情報は、修理・交換対応、その後の安全点検活動のみに使用します。

## 2. 取扱説明書や本体貼付ラベル等に記載の注意事項に従いお取り扱いをし、保証期間内に故障した場合に無償修理または交換をいたします。保証期間内の修理依頼は以下の手順に沿ってお問い合わせください。

※ご相談なく商品を弊社に送付されますと、ご購入履歴の確認ができず無償でのご対応ができかねる場合がございます。  
※レシートの保管や注文番号の控えは本ページ下の「購入証明控え欄」をご活用ください。

### ●店舗購入の場合

レシートなど「販売店名」「お買い上げ日」が記載されたものと保証書をご持参のうえご購入店舗にご相談ください。  
転居等によりご購入店舗へのご相談が難しい場合、弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。  
(レシートは購入証明となりますので、対応完了後も大切に保管していただきますようお願いいたします。)

### ●ネット購入の場合

ご購入後に発行される「注文番号」をお控えの上、ご購入ショップのお問い合わせ窓口または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

## 購入証明控え欄

店舗購入の方	ネット購入の方
レシートを貼付してください。	購入後に発行される[注文番号]と[購入ショップ名]をご記入ください。 購入履歴をご参照ください。  注文番号： 購入ショップ名：

# 保証書

品番	NS-HD25B/NS-HD25G		
お客様のお名前			
ご住所			
お電話番号			
販売店名(住所/TEL)			
保証期間12ヶ月間	お買い上げ年月日	年	月 日

## NISSYO カスタマーサポート

営業時間10:00~16:30(土日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

[ LINEでの  
お問い合わせ ]

右のQRコードからご登録ください。



[ メールでの  
お問い合わせ ]

info@nissyo-life.com

発売元:日匠株式会社

〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3丁目11-6 5階

TEL:019-656-8693 FAX:019-656-8693

<https://nissyo-life.com/>

Designed in Japan. Made in China.

©2023 NISSYO CO.,LTD.