


NISSYO

丸形タイプ
パネルヒーター
取扱説明書

保管用
保証書付

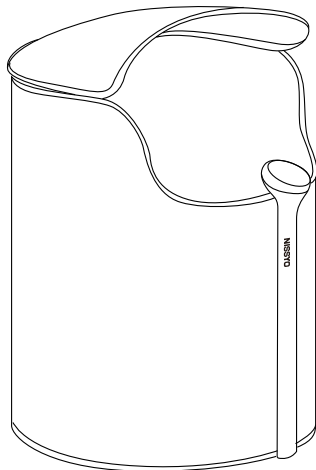

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

目次

安全上のご注意	03
各部の名称とはたらき	08
ご使用方法	10
お手入れ・保管方法	18
故障かなと思ったら	19
商品仕様	21
メーカー保証	22
保証書	

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサポートまでお問い合わせください。故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■ 危害・損害の程度を示す図記号

 危険	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

■ お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。
 必ず守る	実行しなければならない内容。



警告

 禁止	取扱説明書に記載されている用途以外には本製品を使用しない。 ケガや本体が故障する原因になります。
 分解禁止	乳幼児やペットがいる場所で使用しない。 本体を倒したり、電源コードで遊んで傷つけたり、電源プラグをなめたりすると、思わぬ事故やケガ、感電の原因になります。
 必ず守る	子供や身体の不自由な方だけの使用は避け、保護者監視のもと使用する。 やけど、感電、ケガの原因になります。
 禁止	電源コード・プラグについて ● 傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。 ● 破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。 ● 重いものを乗せ乱暴な扱いをしたり、挟み込んだりしない。 ● ぬれた手で抜き差ししない。 ● ゴミやホコリを付着させない。 感電やショート、発火の原因になります。



警告

 禁止	交流100V以外では使わない。 電源プラグは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。 火災、感電、故障、異常発熱の原因になります。
 必ず守る	電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。 感電やショート、発火の原因になります。
	コンセントから電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らず電源プラグを持つ。 感電やショートによる火災などの原因になります。
	本体に次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し本体の電源を切り電源プラグを抜く。 [異常の例] 異音・異臭・異常発熱・煙が出るなど 破損や発火、事故やケガの原因になります。
 禁止	不安定な場所で使用しない。鋭利なもので突かない。 また、本体や付属品を落としてぶつけたり、横にして物を載せたりして傷つけない。 ケガや本体が故障する原因になります。
	高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内)やホコリのある場所で保管・使用しない。加熱したり、火中に投下しない。 事故や部品の変形、故障の原因になります。



警告

 必ず守る	発熱面が地肌や衣服、履物などに触れないようにする。 やけどや思わぬ事故の原因になります。
 禁止	電源コードを束ねて通電しない。 過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは必ず伸ばして使用してください。
	ドライヤーやファンヒーターなどで本体や付属品を乾燥させない。 部品の変形・故障の原因になります。
	本体および付属品をアルコール・ペンジン・シンナー・除光液などの溶剤で拭かない。 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
 必ず守る	外出の際や、使用しないときは必ず電源を切り、コンセントから電源プラグを抜く。 発火、感電の原因になります。
 禁止	本体および電源コード・プラグを水につけたり、浴室などの水回りや湿気の多い場所や屋外で使用しない。 火災や感電、ケガの原因になります。
	衣類や燃えやすいものの近くで使用しない。燃えやすい素材のひざ掛けを使用しない。 使用しないときは必ず電源を切り、ひざ掛けをかぶせたまま放置しない。 火災の原因になります。




警告

 禁止	ソファなど、特に革や布製品に密着させて使用しない。 思わぬ事故や火災、革や布が傷む原因になります。
	スプレー缶などを本体の上や近くに置かない。 爆発の恐れがあります。
	リモコンやパソコン、携帯電話など精密機器を本体の上や近くに置かない。 機器の故障の原因になります。
	ナフタリンなどの防虫剤を使用しない。 コントローラーが故障し、火災の原因になります。
	座布団やホットカーペットとして使用しない。 やけどや故障、思わぬ事故の原因になります。
	就寝中に使用しない。 火災や思わぬ事故の原因になります。
 必ず守る	お手入れや移動の際は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず本体が冷めてから行なう。 やけどや故障、思わぬ事故の原因になります。


各部の名称とはたらき

ヒーター本体

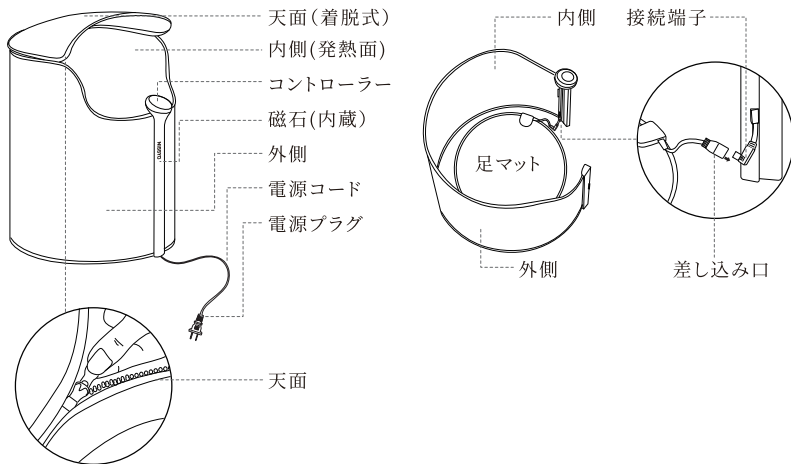


各部の名称とはたらき つづき

コントローラー

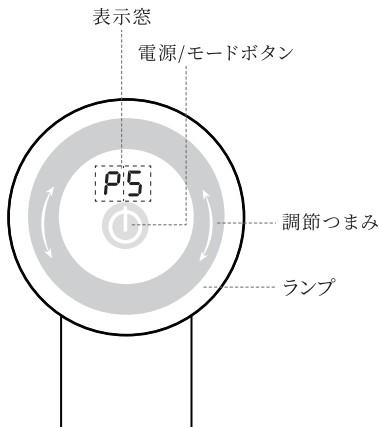

付属品



収納用バッグ



天面



収納バンド



×3

スタンド



足マット



取扱説明書兼保証書

ご使用方法

•コントローラーの操作

	電源/モードボタン
長押し	電源オン/オフ
短押し	加熱レベル設定とタイマー設定の切り替え

	調節つまみ
加熱レベル設定状態で回す	加熱レベル切り替え
タイマー設定状態で回す	タイマー切り替え
電源/モードボタンを 押しながら反時計回りに回す	ランプのオン/オフ
電源/モードボタンを 押しながら時計回りに回す	人感センサー機能オン/オフ

電源/加熱レベル設定の説明・・・P13 タイマー設定の説明・・・P14
ランプの説明・・・P13 人感センサー機能の説明・・・P15

ご使用方法 つづき


1 本体を床に立てる

収納バンドを外して本体にスタンドを装着し、床に立ててください。
磁石で簡単に開け閉めができます。

※上下や内外を逆にして使用しないでください。

※本体が45度以上傾くと安全機能が働き、表示窓に「EE」と表示され加熱が停止します。

本体を垂直に立て直すと表示は戻り、加熱が再開します。

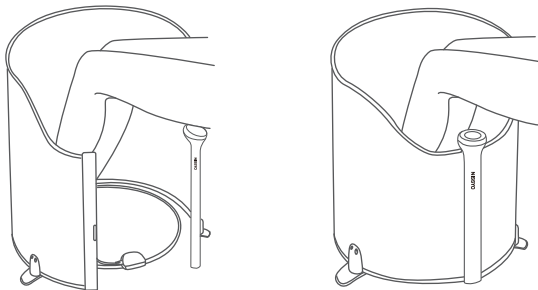


※地肌と本体が接触しないように注意してください。

ご使用方法 つづき

2 足マットを装着する

レザーの面を上にして、本体の接続端子を足マットの差し込み口に接続してください。


※足マットを装着しなくてもご使用いただけます。
※必ず電源をオフにした状態で本体と足マットを接続してください。

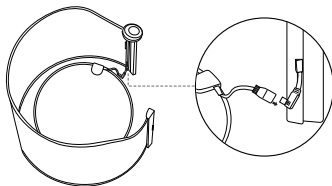

3 電源プラグをコンセントに差し込む

表示窓が一度点滅します。


※コードはほどいてから使用し、
束ねたまま使用しないでください。
※プラグやコンセントにホコリや汚れがある場合、
柔らかい布で拭き取ってから接続してください。
接触不良の原因になります。

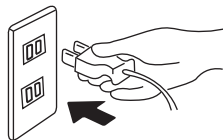

ご使用方法 つづき

4 「」 ボタンを長押しして電源をオンにする

電源がオンになると、加熱レベル5、タイマー4時間、人感センサー機能オンの状態で動作します。

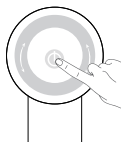

5 加熱レベルを設定する

- 調節つまみを回すと加熱レベルを調節できます。
時計回りに回す・・・・・・・・・・加熱レベルを上げる
反時計回りに回す・・・・・・・・・・加熱レベルを下げる
選択中の加熱レベルは表示窓またはランプの色で確認できます。
- 表示窓に表示されるアルファベットは「P」・「F」・「C」の3種類です。
 - ・ 人感センサー機能オンの時
人の動きを検知していない時：「P」を表示
人の動きを検知している時：「F」を表示
 - ・ 人感センサー機能オフの時：「C」を表示
- 電源/モードボタンを押しながら調節つまみを反時計回りに回すとランプのオン/オフを切り替えることができます。

※初めてご使用の場合は、加熱レベル1からご使用ください。
慣れたら徐々に加熱レベルを上げてください。
※製品の仕様上、足マットはヒーター本体より約5℃温度が低くなります。

加熱レベル	表示窓※	ランプの色	温度(約)※
1	P1	水色	40～45℃
2	P2	黄色	45～50℃
3	P3	薄いオレンジ色	50～55℃
4	P4	濃いオレンジ	55～60℃
5	P5	赤	60～65℃

※表示されるアルファベットは
人感センサーと検知状態
によって異なります。
※室温が約20℃の場合。


ご使用方法 つづき

6 タイマーを設定する

- 「⏻」ボタンを短押しするとタイマーが設定できます。
調節つまみを回すと、
2時間、4時間、6時間、8時間(2H/4H/6H/8H)から
タイマーを選択できます。
初めは4時間で設定されています。

- タイマーの設定が完了すると、5秒後に表示窓の「設定時間」が
「加熱レベル」に切り替ります。

※動作の途中でタイマー時間の設定を変更した場合、
設定を変更した時点からのタイマー終了時間に自動オフになります。

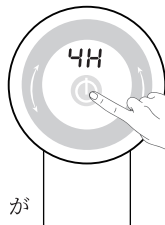

ご使用方法 つづき

7 人感センサーを設定する

ヒーター本体には、人感センサー機能が付いています。
人感センサーをさえぎることで人を検知します。
この機能は電源をオンにすると自動でオンになります。

人感センサー機能がオンのとき		
人の動きを検知していない時：「P」を表示 人の動きを検知している時：「F」を表示		人を検知していない
		人を検知している
人の動きを検知していない状態が約10分以上 続くと、表示窓は線のみ表示され加熱が停止されます。		人の動きを検知していない状態が約10分以上続いた場合

※人感センサーは本体から20cm以上離れると検知できません。

ヒーター本体から20cm以上離れて使用する際には、人感センサー機能をオフにしてからご使用ください。

※加熱が停止されても、設定したタイマーの終了時間まで電源はオフになりません。その場を離れる際は、必ず電源をお切りください。（タイマーを設定していない場合でも、初期状態としてタイマーは4時間に自動設定されています。）

- 電源/モードボタンを押しながら調節つまみを時計回りに回すと人感センサー機能のオン/オフを切り替えることができます。
- 人感センサー機能がオンになると表示窓に「P」または「F」が表示され、オフになると表示窓に「C」が表示されます。



人感センサー機能オン



人感センサー機能オフ



ご使用方法 つづき

8 天面を使用する

お好みで、付属の天面またはひざ掛け(別売り)を使用してください。

- 半円型の直線部分が手前側に、曲線部分が奥にくるように合わせます。
- 左側からファスナーを閉め始め、右側へ沿って動かしファスナーを閉めます。




※発熱面に衣類や布など燃えやすいものが触れないようにしてください。

※使用しないときは必ず電源を切り、ひざ掛けをかぶせたまま放置しないでください。

※内側・外側の両面とも、ソファなどの布や革製品に接触させて使用しないでください。

※外側の面を衣類や布などが圧迫するように密着させると危険です。


ブランケットを上から足にかけて軽く掛ける程度(圧迫していない状態)なら問題ありません。

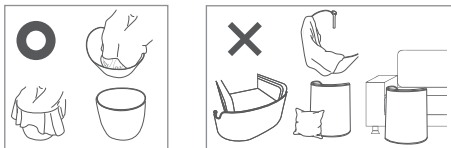

ご使用方法 つづき

9 「」 ボタンを長押しして電源をオフにする

使用後は電源をオフにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

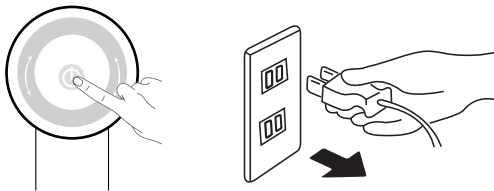

- ※本体が冷めたことを確認してから移動やお手入れを行なってください。
- ※設定したタイマーの終了時間になると、自動的に電源がオフになります。

お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行なってください。
- 本体および電源コードは絶対に水洗いしないでください。
- 発熱面のホコリやごみは掃除機や粘着式のカーペットクリーナーで取り除いてください。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固く絞って拭き、最後から拭きをしてよく乾かしてください。
- 変色などの防止のため、アルコール、ベンジン、シンナー、除光液などは使用しないでください。

保管の仕方

- 必ず本体が冷めたことを確認してから電源プラグを抜き、丸めて保管してください。
- 持ち運びや移動の際は、必ず本体を持って動かしてください。電源コードやコントローラーを持って移動させないでください。
- 長期間使用しないときは、お手入れをしてからスタンドを全て外して丸めて袋や箱に収納してください。ちりやホコリが付着しないように保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰で保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期保管後は、電源コードや操作部の破損など、本体に異常がないか確認してからご使用ください。

故障かなと思ったら

Q	A
温かにならない	エアコンなど風が直接当たる場所で使用していると、温かさを感じにくい場合があります。本体に風が当たりにくい場所でご使用ください。
	購入直後や毎年の使い始め、環境温度が低い、本体が湿気を含んでいる場合は、設定温度に達するまで通常より時間がかかる可能性があります。通常、使用に伴い解消しますが、起動してから5分以上経過しても加熱が始まらない場合は、カスタマーサポートまでご相談ください。
	外側を使用していないか確認してください。
においがする	開封後すぐは、プラスチックなどのにおいがすることがありますが、使用に伴いにおいはなくなります。
ボタン操作ができない	定格電圧を越えているため、安全機能が働いて操作がロックされている可能性があります。 電源ボタンを長押しして本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 本体が冷めたことを確認してから、電圧をお確かめのうえ再度お試しください。

故障かなと思ったら

Q	A
運転中に 突然停止した	設定したタイマーにより自動で電源が切れます。 タイマー設定をしていない場合でも、電源を入れてから約4時間後に自動停止します。
	本体が45度以上傾くと安全機能が働き、表示窓に「EE」と表示され加熱が停止します。本体を垂直に立て直すと表示は戻り、加熱も再開します。
	過熱すると安全機能が働き、表示窓に「E2」と表示され、その後自動的に電源が切れます。 本体が冷めた後、電圧が定格を超えていないか確認してから再起動してください。
	タイマーによる自動停止ではなく、突然表示窓が真っ暗になり電源が切れた場合、本体がショートした可能性があります。 ただちに電源プラグをコンセントから抜いて、カスタマーサポートまでご相談ください。

商品仕様

ブランド	NISSYO(ニッショウ)
品名	(丸形タイプ)パネルヒーター
定格電源	100V
定格消費電力	約124W
定格周波数	50/60Hz
温度調整	5段階
製品素材	ヒーター本体: ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン 足マット: PUレザー、ポリエチレン/スタンド: ABS樹脂、ポリエステル
セット内容	ヒーター本体×1、足マット×1、天面×1、スタンド×3、取扱説明書兼保証書×1、収納用バンド×1、収納用バッグ×1
電源コードの長さ	約150cm
本体寸法	使用時: 約50.6×40×40cm／収納時: 約50×10×10cm
重量	約0.98kg

メーカー保証

この保証書は取扱説明書に従った使用状態で万一故障した場合に無償修理・交換等を行うことをお約束するものです。ご購入日から保証期間中に故障が生じた場合は、本製品、保証書、およびご購入日が確認できる証明書(レシート・注文番号等)をご提示の上、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

- 1.保証期間中であっても、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた事故については本保証書は適用されません。
 - 取扱説明書どおりの使用方法をしなかった場合、保管上の不備による故障または損傷
 - 不当な取り扱い(誤操作・落下等)、改造、および修理による故障または損傷
 - 火災、落雷などの天災地変、公害、塩害、ガス害や異常電圧、その他外部要因における故障または損傷
 - 劣化、消耗による電池などの消耗品・付属品の交換
 - 一般家庭以外に使用された場合の故障または損傷
 - 公式販売店・正規販売代理店以外でご購入された場合の故障または損傷
- 2.保証期間中でも、商品を送付されときの送料は原則としてお客様負担となります。
- 3.本保証書は日本国内においてのみ有効です。(無償修理は国内のみ)
(This warranty is valid only in Japan.)
- 4.本保証書は再発行できかねますので、大切に保管してください。

保証書

1. 本保証書は、明示された期間と条件のもとにおいて無償修理・交換等をお約束するものです。

※修理・交換等の際には「販売店名」「お買い上げ日」の確認と保証書のご提示が必要となります。
必要事項をご記入の上、レシートなどご購入が確認できるものと本書と一緒に保管していただきますようお願いいたします。ご記入いただいた個人情報は、修理・交換対応、その後の安全点検活動のみに使用します。

2. 取扱説明書や本体貼付ラベル等に記載の注意事項に従いお取り扱いをし、保証期間内に故障した場合に無償修理または交換をいたします。保証期間内の修理依頼は以下の手順に沿ってお問い合わせください。

※ご相談なく商品を弊社に送付されますと、ご購入履歴の確認ができず無償でのご対応ができかねる場合がございます。
※レシートの保管や注文番号の控えは本ページ下の「購入証明控え欄」をご活用ください。

●店舗購入の場合

レシートなど「販売店名」「お買い上げ日」が記載されたものと保証書をご持参のうえご購入店舗にご相談ください。
転居等によりご購入店舗へのご相談が難しい場合、弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。
(レシートは購入証明となりますので、対応完了後も大切に保管していただきますようお願いいたします。)

●ネット購入の場合

ご購入後に発行される「注文番号」をお控えの上、ご購入ショップのお問い合わせ窓口または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

購入証明控え欄

店舗購入の方	ネット購入の方
レシートを貼付してください。	購入後に発行される[注文番号]と[購入ショップ名]をご記入ください。 購入履歴をご参照ください。
	注文番号： 購入ショップ名：

保証書

品番	NS-PH23G		
お客様のお名前			
ご住所			
お電話番号			
販売店名(住所/TEL)			
保証期間6ヶ月間	お買い上げ年月日	年	月 日

NISSYO カスタマーサポート

営業時間10:00~16:30(土日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

[LINEでの
お問い合わせ]

右のQRコードからご登録ください。



[メールでの
お問い合わせ]

info@nissyo-life.com

発売元:日匠株式会社

〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3丁目11-6 5階

TEL:019-656-8693 FAX:019-656-8693

<https://nissyo-life.com/>

Designed in Japan. Made in China.

©2023 NISSYO CO.,LTD.