

正面

反面

#148±0.5mm

NISSYO

室内・家庭用

植物育成ライト 取扱説明書


目次

安全上のご注意	02
使用上のご注意	03
各部の名称	04
ご使用方法	04
取付方法	05
仕様	06
メーカー保証	06
保証書	07

保証書付

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
●ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
●「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
●この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

取付方法

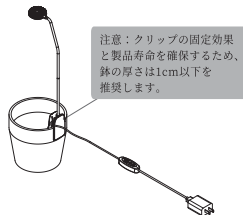

注意：クリップの固定効果と製品寿命を確保するため、跡の厚さは1cm以下を推奨します。

- 植物用ライトを鉢にクリップで固定します。
- 植物用ライトを軽く引っ張り、クリップがしっかり固定されておりライトが滑ったり落ちたりしないことを確認します。
- 金属フレキシブル管を調整し、ライトヘッドを照らしたい位置に向け、電源アダプターを接続して取付完了です。

植物を照らす方法

- 植物の栽培適合温度にご注意ください。（植物の取り扱い説明等に確認ください）
- ライトの発光部と植物との距離は10cm～20cm程度あけてください。
- 生育の状態に応じて高さや照射範囲を調整してください。
- 照射時間は1日16時間以内をおすすめします。

05

△安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危険、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

△ この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

- 分解、改造しないでください。LEDなどは交換できません。火災・感電・故障の原因になります。
- 器具の隙間に金属類のものや燃えやすいものを差し込まないでください。火災・感電の原因になります。
- 紙や布などの燃えやすいものをかぶせないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- 本体及び電源コードに重いものをせたり、はさみこんだりしないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。火災・感電の原因になります。
- 電源コードをねじったり、束ねたりしないでください。火災・感電の原因になります。
- 電源部に水を付けたり、水をかけたりしないでください。火災・感電の原因になります。
- 濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

02

仕様

電圧スペクトル	フルスペクトル	定格消費電力	5W	
ビーム角	90°	接続端子	USB Type-A	
色温度	4000K	定格入力	DC5V 1A	
調光機能	4段階の明るさ	本体寸法	43mm×43mm×492mm	
		調整可能	本体重量	約0.12kg
タイマー設定	3/6/12時間	主な材質	PC・セラミック	
取付方法	クリップ固定	防塵防水等級	ランプヘッド：IPX3	
動作温度範囲	-10～40℃	製品寿命	2500時間	
動作湿度範囲	10～95%RH			

メーカー保証

この保証書は取扱説明書に従った使用状態で万が一故障した場合に無償修理・交換等を行うことを約束するものです。ご購入日から保証期間中に故障が生じた場合は、本保証書、保証書、およびご購入日が確認できる証明書(レシート・注文書等)をご提示の上、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。
1.保証期間中でも、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた事故については本保証書は適用されません。
●取扱説明書どおりの使用方法をしなかった場合や、保管上の不備による故障または損傷
●不当な取り扱い(誤操作・落下等)、改造、および修理による故障または損傷
●火災、雷害などの天災地災、盗難、窃盗、ガス管や配管漏れ、その他外部要因における故障または損傷
●劣化、消耗による電池などの消耗品・付属品の交換
●一般家庭以外に使用された場合の故障または損傷
●公式販売店・正規販売代理店以外でご購入された場合の故障または損傷
2.保証期間中でも、商品を送付される際の送料は原則としてお客様負担となります。
3.本保証書は日本国内においてのみ有効です。(無償修理は国内のみ)
(This warranty is valid only in Japan.)
4.本保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

06

△注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性、物的損害の可能性があると考えられる内容です。」

- 極端な高温または低温環境での使用はしないでください。火災・故障の原因になります。
※周囲の温度が-10℃～40℃の範囲で使用してください。
※周囲の温度が20℃～60℃の範囲で保管してください。
- 湿気、ほこりの多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- 可動部に指を入れてください。ケガの原因になります。
- 点灯中や消灯直後のライト部に触らないでください。ヤケドの原因になります。

使用上のご注意

- 破損した場合は、本製品を使用しないでください。
- 操作に異常を感じた場合には使用を中止してください。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の付近では使用しないでください。
- USB-ACアダプターは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。
- 子どもだけで使用させないでください。
- 仕様範囲内で正しくご使用ください。

03

保証書


- 1.本保証書は、明示された期間と条件のもとにおいて無償修理・交換等を約束するものです。
※修理・交換等の際には「販売店名」「お買い上げ日」の確認と保証書のご提示が必要となります。必ず事項をご記入の上、レシートなどご購入が確認できるものと本書を一緒に保管していただきますようお願いいたします。ご記入いただいた個人情報も、修理・交換対応、その後の安全点検活動のみにご利用します。
- 2.取扱説明書や本体貼付ラベル等に記載の注意事項に従いお取り扱いをし、保証期間内に故障した場合に無償修理または交換をいたします。保証期間内の影響は以下の事項にのっとお問い合わせください。
※ご相談なく商品を弊社に送付されますと、ご購入履歴の確認ができず無償のご対応ができかねる場合がございます。
※レシートの保管や注文番号の控えは本ページの「購入証明控え欄」をご活用ください。

- 店舗購入の場合
レシートなど「販売店名」「お買い上げ日」が記載されたものと保証書をご持参のうえご購入店舗にご相談ください。転居等によりご購入店舗へのご相談が難しい場合、弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。(レシートは購入証明となりますので、対応完了後も大切に保管していただきますようお願いいたします。)
- ネット購入の場合
ご購入後に発行される「注文番号」をお控えの上、ご購入ショップのお問い合わせ窓口または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

購入証明控え欄	
店舗購入の方	ネット購入の方
レシートを貼付してください。	購入後に発行される「注文番号」 【購入ショップ名】をご記入ください。 購入履歴をご参照ください。 注文番号： 購入ショップ名：

07

各部の名称

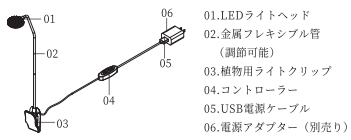

ご使用方法



タイマーボタン	⓪	タイマー時間の設定をコントロールボタンを押すことで3・6・12時間に切替可能
タイマー表示灯	⓪	赤色：12時間タイマー 緑色：6時間タイマー 黄色：3時間タイマー 消灯：タイマーなし
明るさ調整ボタン	⓪	明るさレベルをコントロールボタンを押すことで4段階(25・50・75・100%)の切替が可能
電源ボタン	⓪	ボタンを押すことで点灯/消灯を切り替え

※手動でライトをオフにすると、タイマー設定は自動的にキャンセルされます。

04

保証書

品番	NS-SL25H
お客様のお名前	
ご住所	
お電話番号	
販売店名(住所/TEL)	
保証期間	24ヶ月間
お買い上げ年月日	年 月 日

NISSYO カスタマーサポート

営業時間10:00～16:30(土日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

- 【LINEでのお問い合わせ】 右のQRコードから登録ください。
- 【メールでのお問い合わせ】 info@nissyo-life.com



販売元：日研株式会社
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3丁目11-6 5階
TEL:019-656-8693 FAX:019-656-8693
https://nissyo-life.com/
Designed in Japan. Made in China.
©2023 NISSYO CO.,LTD.

#210±0.5mm

実線が裁切線
虚線が折畳参考線
均不印刷